ANSMANN

BATTERY INDICATOR

BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL

POWERBANK 10.000 mAh SOLAR + WIRELESS

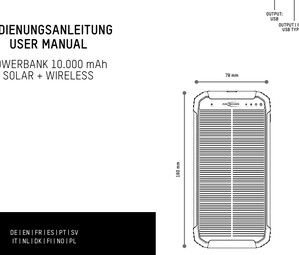

DE | EN | FR | ES | PT | SV
IT | NL | DK | FI | NO | PL

avec des mains humides.
- Le produit peut être endommagé par des chocs, des coups ou une chute, même de faible hauteur. Manipulez le produit avec soin. N'utilisez plus un appareil endommagé. RISQUE D'EXPLOSION ! Eliminez la centrale électronique portable conformément aux instructions.
- Ne jamais utiliser dans un environnement explosible ou se trouvent des liquides inflammables, de la poussière ou des gaz.

Ne utiliser le produit que dans des pièces fermées, au sec et vastes, à l'abri de matériaux et de liquides inflammables. Le non-respect peut entraîner des brûlures et des incendies.

- N'utiliser le produit que dans ses limites de performance indiquées dans les caractéristiques techniques.

Avant le raccordement à un appareil terminal, vérifiez si celui-ci peut être suffisamment alimenté avec la fourniture en courant du chargeur.

- Protégez le produit contre l'humidité, la surchauffe et la saleté. Ne l'utilisez que dans un environnement sec.
- Ne jamais exposer le produit à des sollicitations extrêmes, par ex. chaleur extrême, froid, feu, rayonnement direct du soleil, etc.
- Chargez la centrale portable au moins tous les 4 mois afin de préserver sa durée de vie.
- Ne pas utiliser dans l'emballage.
- N'effectuer les travaux de nettoyage qu'avec la fiche secteur débranchée / la tension d'alimentation coupée.
- N'effectuer les travaux de nettoyage qu'avec un chiffon légèrement humide, puis bien essuyer pour sécher. Ne pas utiliser de brosse dure ou d'objet acéré ni de produit caustique ou solvant pour le nettoyage.

REMARQUES GÉNÉRALES

- Ne pas jeter ou laisser tomber
- Ne pas endommager le produit ! Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par du personnel qualifié ou spécialisé. Ne pas ouvrir le boîtier de la centrale portable ! Le personnel qualifié de l'entreprise ANSMANN

MODE DE SERVICE

- Le chargeur ne doit pas rester connecté / allié au chargeur des batteries. Les pôles du chargeur / chargeur ne doivent pas être en contact avec des objets conducteurs.
- Utilisez un chargeur approprié ! Le chargeur doit être en accord avec la tension et la capacité de la batterie à recharger.
- Maintenez le boîtier d'alimentation ouvert pour allumer ou éteindre la lampe à LED intégrée.
- Le boîtier d'alimentation ne doit pas être utilisé si le boîtier LED verte s'éteint.
- Une LED bleue s'allume lors du chargement du port USB.
- Utilisez un bloc d'alimentation 5V / 2,4-10W ou de type C pour charger la banque de batteries. Le temps de chargement du port USB-C (INPUT: USB-C) dépend de la puissance du chargement et dépend en conséquence.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Entrée: USB de type C double : 5V DC/2,1 A(0,5 W)
Sortie : 2x USB-A double :

Mode	Voltage	Courant de charge	Puissance
USB-A	5,0 V	2,1 A	10,5 W
Wireless	5,0 V	1,0 A	5,0 W

Fonctions de protection : Protection contre les courts-Protection contre les surtensions Protection contre les surtensions Protection contre les surchauffes

Tension nominale : 3,7 V
Capacité : 10000 mAh
Nombre de cycles : 500
Type des batteries : Lithium polymère
Température de service : -10 - +45 °C
Température d'entreposage : -20 - +45 °C
Dimensions : 260 x 78 x 18,5 mm
Poids : 256 g
Etendue de la livraison : Banque de puissance, câble USB de type C, mode d'emploi

REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT / ÉLIMINATION

Emballage / emballage par type. Refiler le papier et le papier avec les déchets de papier et le film avec les matières recyclables.

Éliminez les appareils électriques conformément aux dispositions légales. Le marquage avec la « poubelle » indique que dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères non triées.

Ramenez le produit à un point de collecte spécial pour des raisons sûres et de son élimination, utilisez les systèmes de reprise et de collecte de votre commune ou adressez-vous au revendeur spécialisé lors de l'achat de ce produit.

Les piles et les batteries rechargeables conformes dans les appareils électriques doivent être éliminées séparément dans la mesure du possible. Mettez toujours au rebut les piles et les batteries rechargeables vides ou défectueuses. Les piles et les batteries peuvent être dangereuses lorsque vous en avalez, vous vous blessez.

Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'ingrédients toxiques dans l'environnement, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé des consommateurs, des animaux et des plantes. Vous vous acquittez ainsi de vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ

Nous ne sommes pas responsables en cas de modifications non autorisées ou non notifiées du produit. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages ou dommages-intérêts consécutifs qui résultent de l'achat ou de l'utilisation du produit. Le non-respect des informations figurant dans ce mode d'emploi peut entraîner des dommages que

Il prodotto deve essere utilizzare soltanto in ambienti chiusi, asciutti e spaziosi, lontano da materiali e liquidi infiammabili. La mancata osservanza di quest'avvertenza può provocare incendi o ustioni.

- Utilizzare il prodotto esclusivamente entro i dati tecnici di prestazione indicati nel retro.
- Prima di collegare un terminale, verificare che poco e nessuno sporco si sia depositato nelle contenute erogata dal caricabatteria.
- Proteggere il prodotto da umidità, surriscaldamento e sporcizia. Impiegarlo soltanto in ambienti asciutti.
- Non esporre mai il prodotto a sollecitazioni estreme, ad es. calore o freddo estremo, incendio, raggi solari diretti ecc.
- Ricaricare la Powerstation almeno ogni 4 mesi per mantenerne la durata di vita.
- Non utilizzare all'interno della confezione.
- Effettuare i lavori di pulizia esclusivamente con il connettore di rete scollegato, ovvero con l'alimentazione elettrica disinserita.
- Effettuare la pulizia esclusivamente con un panno leggermente inumidito, infine asciugare a fondo. Non utilizzare spazzole dure od oggetti taglienti, né abrasivi o solventi.

NOTE GENERALI

- Non lanciare o fare cadere
- Non aprire, smontare o modificare l'oggetto! Eseguirlo di riparazione devono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato. Contattare il rivenditore specializzato, oppure una persona fisica di una qualifica equivalente.

NOTE IN FUNZIONE

- Proteggere l'oggetto dall'umidità, dall'umidità e dallo sporco.
- Non immergere l'oggetto in acqua.
- Non esporre l'oggetto a temperature estreme, ad esempio luce diretta del sole, calore o freddo.
- Tenere il fuoco dell'elettrodomestico elettrico premuto per attivare o disattivare la lampada a LED.
- Non coprire la lampada LED durante il funzionamento, ad esempio con un panno.
- Durante la scaricamento sulla porta USB, lampeggia (1,6 Hz).
- Per ricaricare la lampada, collegare il cavo di ricarica USB-C (5 V, 2,1 A). Durante il processo di ricarica, la lampada LED lampeggia (0,5 Hz). Dopo la ricarica, la lampada LED si spegne.

SPECIFICHE TECNICHE

Ingresso:	Presa USB tipo-C:
Uscita:	2 x presa USB-A

Modalità	Voltage	Corrente di carica	Potenza
USB-A	5,0 V	2,1 A	10,5 W
Wireless	5,0 V	1,5 A	7,5 W

Funzioni di protezione:	Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro la sovratensione Protezione contro il calore
Potenza nominale:	12 V
Frequenza:	50 Hz
Consumo energetico:	0,5 W
Composizione chimica delle celle:	Polimeri di litio
Temperatura di esercizio:	-20 - +65 °C
Temperatura di stoccaggio:	-20 - +70 °C
Peso:	294 g
Utilizzione:	Esclusivamente, caso USB tipo-C, istruzioni per l'uso

NOTA AMBIENTALE / SMALTIMENTO

Rifiuti di apparecchiature elettriche e ingombranti. Il prodotto è contenuto nella carta riciclabile. Rimuovere la carta e separarla per la pulizia.

- Gli imballaggi sono realizzati con materiali riciclabili in ottemperanza alle disposizioni di legge. Il contrassegno „Doltone Gmbh" dimostra che l'imballaggio è stato sottoposto a un sistema di smaltimento e di riciclaggio conforme alle disposizioni di legge. Il contrassegno „Doltone Gmbh" dimostra che l'imballaggio è stato sottoposto a un sistema di smaltimento e di riciclaggio conforme alle disposizioni di legge. Per smaltire il prodotto, conferirlo a un centro di raccolta di materiali riciclabili. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici, nel fuoco o in acqua. Le batterie che contengono sostanze nocive o pesanti riportano il simbolo di un bidone della spazzatura con croce. Le batterie e le batterie ricaricabili contenute negli apparecchi elettrici devono essere rimosse prima di consegnare l'apparecchio a un centro di raccolta. Le batterie non più utilizzate devono essere rese inoperanti, cortocircuitate e rese sicure. Lo smaltimento improprio può comportare il rilascio di ingredienti tossici nell'ambiente, che possono avere effetti negativi sulla salute di uomini, animali e piante.
In questo modo vi aiterete a vivere oddbigli di legge e fornite il vostro contributo alla tutela dell'ambiente.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Il produttore non assume alcuna responsabilità per danni o perdite causate dall'uso non previsto, non corretto o pericoloso. Il produttore non assume nessuna responsabilità per danni diretti, indiretti, casuali o di qualsiasi altro tipo derivanti dall'uso improprio o dal funzionamento di questo prodotto. Inoltre, nessuna garanzia sulla qualità o sulla prestazione contenuta in questo prodotto.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge delle direttive UE.

Con riserva di modifiche tecniche. Non si assumono nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.

ALGEMEEN

Alle onderdelen uitpakken en op volledigheid en beschadigingen controleren. Het product niet in gebruik nemen als de inhoud of de verpakking beschadigd zijn. Neem dan contact op met uw verkoopkantoor van de Powerstation.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over het gebruik en de ingebruikname van dit product.

Lees voordat u het product in gebruik neemt de complete gebruiksaanwijzing zorgvuldig en neem alle bedieningsaanwijzingen en veiligheidsinstructies in acht. Het product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor commerciële of industriële toepassingen. Het product is uitsluitend bestemd voor gebruikersgewijs voor landt gebruik of voor de volgende kiemjaar.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere raadpleegbaar. Als u de gebruiksaanwijzing kwijtraakt of de set product en geeuw farbel voor de gebruiker en andere personen ter beschikking.

De gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de geldige normen en regels van de Europese Unie. Inclusief voor de landspecifieke wetten en richtlijnen in het buitenland is u zelf verantwoordelijk.

VEILIGHEID - TOELICHTING BIJ DE AANWIJZINGEN

Lees de gebruiksaanwijzing, de veiligheidsinstructies en de in de gebruiksaanwijzing, op het product en op de verpakking vermelde waarschuwingen grondig.

- Informatie / Instructie aanvullende informatie over het product
- Gevaren / Specifieke gevaren voor mensen en/of het product en/of andere zaken
- Waarschuwing / Let op – risicoi Aan een ernstig of fataal letsel veroorzaken

GEBRUIKSDOELEINDEN

Het product is uitsluitend voor het privégebruik in het huishoudelijk en niet voor zakelijk gebruik bestemd. Het product is uitsluitend bestemd voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven toepassingen. Het materiaal dat gebruikt wordt is schadelijk wanneer u ermee anders dan aangeven wordt gebruikt voor schade dat als gevolg van een onjuist of ongeoorloofd gebruik is ontstaan.

Het product is uitsluitend bestemd voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven toepassingen. Gebruik uitsluitend de meegeleverde kabels en accessoires. Sluit 3e powerplug niet aan op de USB-aansluiten op uw apparaat of let geen draadloos op te laden apparaat op het gemakkelijke vlak. Het product is niet bestemd voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of weinig ervaring of kennis worden gebruikt (inclusief zij) onder toezicht staan of over een veilig gebruik van het apparaat worden geïnstruerd en de mogelijke gevaren begrepen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reinigingen en het onderhoud niet door kinderen laten uitvoeren als zij niet onder toezicht staan.
- Houd kinderen uit de buurt van het product en de verpakking. Laat ook niet geen speelgoed. Bij kinderen moet erop worden gelet dat ze niet met het product

ALGEMEEN

Alle onderdelen uitpakken en op volledigheid en beschadigingen controleren. Het product niet in gebruik nemen als de inhoud of de verpakking beschadigd zijn. Neem dan contact op met uw verkoopkantoor van de Powerstation.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over het gebruik en de ingebruikname van dit product.

Lees voordat u het product in gebruik neemt de complete gebruiksaanwijzing zorgvuldig en neem alle bedieningsaanwijzingen en veiligheidsinstructies in acht. Het product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor commerciële of industriële toepassingen. Het product is uitsluitend bestemd voor de volgende kiemjaar.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere raadpleegbaar. Als u de gebruiksaanwijzing kwijtraakt of de set product en geeuw farbel voor de gebruiker en andere personen ter beschikking.

De gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de geldige normen en regels van de Europese Unie. Inclusief voor de landspecifieke wetten en richtlijnen in het buitenland is u zelf verantwoordelijk.

VEILIGHEID - TOELICHTING BIJ DE AANWIJZINGEN

Lees de gebruiksaanwijzing, de veiligheidsinstructies en de in de gebruiksaanwijzing, op het product en op de verpakking vermelde waarschuwingen grondig.

- Informatie / Instructie aanvullende informatie over het product
- Gevaren / Specifieke gevaren voor mensen en/of het product en/of andere zaken
- Waarschuwing / Let op – risicoi Aan een ernstig of fataal letsel veroorzaken

GEBRUIKSDOELEINDEN

Het product is uitsluitend voor het privégebruik in het huishoudelijk en niet voor zakelijk gebruik bestemd. Het product is uitsluitend bestemd voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven toepassingen. Het materiaal dat gebruikt wordt is schadelijk wanneer u ermee anders dan aangeven wordt gebruikt voor schade dat als gevolg van een onjuist of ongeoorloofd gebruik is ontstaan.

Het product is uitsluitend bestemd voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven toepassingen. Gebruik uitsluitend de meegeleverde kabels en accessoires. Sluit 3e powerplug niet aan op de USB-aansluiten op uw apparaat of let geen draadloos op te laden apparaat op het gemakkelijke vlak. Het product is niet bestemd voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of weinig ervaring of kennis worden gebruikt (inclusief zij) onder toezicht staan of over een veilig gebruik van het apparaat worden geïnstruerd en de mogelijke gevaren begrepen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reinigingen en het onderhoud niet door kinderen laten uitvoeren als zij niet onder toezicht staan.
- Houd kinderen uit de buurt van het product en de verpakking. Laat ook niet geen speelgoed. Bij kinderen moet erop worden gelet dat ze niet met het product

ALGEMENE OPMERKINGEN

- Niet meer gebruiken of laten vallen
- Niet openen, demonteren of aanpassen! Reparatiewerkzaamheden mogen alleen door de Powerstation-specialisten of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd!

INGEBRUIKNAME

- Druk eenmaal op de voedingsknop om de lampen van de lamp te controleren. De LED-lampen zullen gedurende ongeveer 1 seconde aan gaan.
- De digitale gegevens kunnen worden gebruikt om gegevens over de aan- en uitschakeltijden van de lampen te bewaren.
- Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de geïntegreerde LED-lamp in of uit te schakelen.
- Zodra het product aan de USB-poort van de Powerbank is aangesloten, begint de laadcyclus.
- Bij het ontladen van de USB-poorten kunnen wijzen van de

ALGEMEEN

Packa upp alla delar och kontrollera att de är fullständiga och fria från skador. Ut skador produkten inte i bruk om innehållet eller förpackningen är skadade. Kontakta ditt Powerstation-kundcentrum.

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om användning och driftsättning av produkten.

Läs igenom hela bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Beakta även säkerhetsanvisningarna och de varningar som finns på produkten och på förpackningen. Spara bruksanvisningen för senare användning eller för efterfrågande innehavare.

SÄKERHET - FÖRKLARING TILL ANVISNINGAR

Läs bruksanvisningen, säkerhetsanvisningarna och de varningar som finns på produkten och på förpackningen.

- Information / Ytterligare information om produkten
- Obs / Specifika faror för personer och produkten eller andra saker
- Varning / Se upp – Fare för allvarliga personskador

AVSEDD ANVÄNDNING

Produkten är uteslutande avsedd för privat bruk i hushållet och är inte avsedd för kommersiell bruk. Produkten är uteslutande avsedd för de ändamål som beskrivs i bruksanvisningen. Det material som har använts är inte för skador som uppstår till följd av felaktig resp. ej avsedd användning.

Powerbank-paket med USB-C-utgångar (maximala enheter med USB-C: gps-enheter, smartphones, surfplattor, hörlurar osv.). Använd Powerbank-paketet för att enkelhet den tänkta USB-kabel. Den medföljande USB-kabeln är endast avsedd för laddning av produkten. Den medföljande strömkabeln är endast avsedd för att ansluta den medföljande laddningsenheten till det medföljande uttaget.

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer utan tillräcklig erfarenhet av eller kunskap om produkten om de har instruerats i hur produkten används och känner till farorna. Barn får inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller skötsel produkten utan att de hålls under uppsikt.
- Håll barn borta från produkten och förpackningen. Produkten är ingen leksak. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med produkten eller förpackningen.
- Innan du använder Powerstation ska du följa alla instruktioner och säkerhetsanvisningar för den enhet som ska laddas.
- Koppla bort Powerstation från laddaren om den är fullladdad. Ladda inte över natten. Ladda inte utan uppsikt.
- För att undvisla risk för brand eller elstöt

MILJÖINFORMATION / AVFALLSHANTERING

Kåbsterna förpackningen. Papper och kartong läknas som papperswfal, folie kan lämnas i till återvinningsstation.

- Avfallsmärkena den utpekade produkten enligt gällande lagstiftning. Symbolen "Soptunna" betyder att produkten inte ska kastas i det vanliga hushållsavfallet. Den ska istället lämnas in vid en insamlingsplats för elektriska och elektroniska produkter.
Lämna produkten på en återvinningsstation för avfallshantering av uttjänta elektriska produkter. Du kan lämna in produkten på en av de insamlingsplatser som finns i ditt land eller i ditt närområde.
- Batterier och uppladdningsbara batterier som inte längre är kopplade till en produkt ska inte kastas i det vanliga hushållsavfallet utan lämnas in till en insamlingsplats för batterier. Du kan lämna in batterier och uppladdningsbara batterier som du har av utrustnad i enlighet med lokala lagar eller kravi.
- Om produkten innehåller data som du vill ha kvar måste du säkerställa att du har sparat dem på en annan plats innan du lämnar in produkten.
- Ta bort kåbsten du eger som du inte vill ha kvar innan du lämnar in produkten.

ÖVERANSTRÄMMANDE INFORMATION

Informationen i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte för tryckfel eller andra felaktigheter i denna bruksanvisning. Produkten uppfyller de lagkrav som finns i EU-länderna.

Med förbehåll för tekniska ändringar. Med förbehåll för tryckfel.

ALGEMEEN

Pak alle delen uit en controleer ze op volledigheid en beschadigingen. Als de inhoud of de verpakking beschadigd zijn, mag u het product niet in gebruik nemen. Neem dan contact op met uw Powerstation-verkoopkantoor.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over het gebruik en de ingebruikname van dit product.

Lees voordat u het product in gebruik neemt de complete gebruiksaanwijzing zorgvuldig en neem alle bedieningsaanwijzingen en veiligheidsinstructies in acht. Het product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor commerciële of industriële toepassingen. Het product is uitsluitend bestemd voor de volgende kiemjaar.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere raadpleegbaar. Als u de gebruiksaanwijzing kwijtraakt of de set product en geeuw farbel voor de gebruiker en andere personen ter beschikking.

De gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de geldige normen en regels van de Europese Unie. Inclusief voor de landspecifieke wetten en richtlijnen in het buitenland is u zelf verantwoordelijk.

VEILIGHEID - TOELICHTING BIJ DE AANWIJZINGEN

Lees de gebruiksaanwijzing, de veiligheidsinstructies en de in de gebruiksaanwijzing, op het product en op de verpakking vermelde waarschuwingen grondig.

- Informatie / Instructie aanvullende informatie over het product
- Gevaren / Specifieke gevaren voor mensen en/of het product en/of andere zaken
- Waarschuwing / Let op – risicoi Aan een ernstig of fataal letsel veroorzaken

GEBRUIKSDOELEINDEN

Het product is uitsluitend voor het privégebruik in het huishoudelijk en niet voor zakelijk gebruik bestemd. Het product is uitsluitend bestemd voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven toepassingen. Het materiaal dat gebruikt wordt is schadelijk wanneer u ermee anders dan aangeven wordt gebruikt voor schade dat als gevolg van een onjuist of ongeoorloofd gebruik is ontstaan.

Het product is uitsluitend bestemd voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven toepassingen. Gebruik uitsluitend de meegeleverde kabels en accessoires. Sluit 3e powerplug niet aan op de USB-aansluiten op uw apparaat of let geen draadloos op te laden apparaat op het gemakkelijke vlak. Het product is niet bestemd voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of weinig ervaring of kennis worden gebruikt (inclusief zij) onder toezicht staan of over een veilig gebruik van het apparaat worden geïnstruerd en de mogelijke gevaren begrepen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reinigingen en het onderhoud niet door kinderen laten uitvoeren als zij niet onder toezicht staan.
- Houd kinderen uit de buurt van het product en de verpakking. Laat ook niet geen speelgoed. Bij kinderen moet erop worden gelet dat ze niet met het product

ALGEMENE OPMERKINGEN

- Niet meer gebruiken of laten vallen
- Niet openen, demonteren of aanpassen! Reparatiewerkzaamheden mogen alleen door de Powerstation-specialisten of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd!

INGEBRUIKNAME

- Druk eenmaal op de voedingsknop om de lampen van de lamp te controleren. De LED-lampen zullen gedurende ongeveer 1 seconde aan gaan.
- De digitale gegevens kunnen worden gebruikt om gegevens over de aan- en uitschakeltijden van de lampen te bewaren.
- Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de geïntegreerde LED-lamp in of uit te schakelen.
- Zodra het product aan de USB-poort van de Powerbank is aangesloten, begint de laadcyclus.
- Bij het ontladen van de USB-poorten kunnen wijzen van de

ALLMÄNT

Packa upp alla delar och kontrollera att de är fullständiga och fria från skador. Ut skador produkten inte i bruk om innehållet eller förpackningen är skadade. Kontakta ditt Powerstation-kundcentrum.

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om användning och driftsättning av produkten.

Läs igenom hela bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Beakta även säkerhetsanvisningarna och de varningar som finns på produkten och på förpackningen. Spara bruksanvisningen för senare användning eller för efterfrågande innehavare.

SÄKERHET - FÖRKLARING TILL ANVISNINGAR

Läs bruksanvisningen, säkerhetsanvisningarna och de varningar som finns på produkten och på förpackningen.

- Information / Ytterligare information om produkten
- Obs / Specifika faror för personer och produkten eller andra saker
- Varning / Se upp – Fare för allvarliga personskador

AVSEDD ANVÄNDNING

Produkten är uteslutande avsedd för privat bruk i hushållet och är inte avsedd för kommersiell bruk. Produkten är uteslutande avsedd för de ändamål som beskrivs i bruksanvisningen. Det material som har använts är inte för skador som uppstår till följd av felaktig resp. ej avsedd användning.

Powerbank-paket med USB-C-utgångar (maximala enheter med USB-C: gps-enheter, smartphones, surfplattor, hörlurar osv.). Använd Powerbank-paketet för att enkelhet den tänkta USB-kabel. Den medföljande USB-kabeln är endast avsedd för laddning av produkten. Den medföljande strömkabeln är endast avsedd för att ansluta den medföljande laddningsenheten till det medföljande uttaget.

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer utan tillräcklig erfarenhet av eller kunskap om produkten om de har instruerats i hur produkten används och känner till farorna. Barn får inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller skötsel produkten utan att de hålls under uppsikt.
- Produkten får endast drivas inom de effektgränser som anges i de tekniska specifikationerna.
- Innan du ansluter en enhet ska du kontrollera om den kan strömförsörjas tillräckligt med laddaren.
- Skydda produkten mot fukt, överhettning och smuts. Använd produkten endast i torr omgivning.
- Utsätt inte produkten för extrem överbelastning, t.ex. extrem värme, kyla, brand, direkt solljus eller liknande.

- Ladda din Powerstation minst var fjärde månad för att undvika att produktens livslängd förkortas.
- Använd inte produkten när den ligger i förpackningen.
- Rengöringsarbeten får endast utföras när Powerstation är frånkopplad och/eller spänningsförsörjningen kopplats från.
- Rengör produkten endast med en lätt fuktad trasa och torka sedan av noggrant. Använd inte hårda borstar, vassa föremål eller skjut i lösningsmedel för att rengöra produkten.

ALLMÄN INFORMATION

- Gällande lagar och föreskrifter
- Tänk på att modifiera eller installera inte Reparationsarbeten till produkten som inte beskrivs i bruksanvisningen. Kontakta en specialist eller en liknande kvalificerad person om du behöver hjälp.

TEKNISKA DATA

- Ytterligare information om produkten finns i bruksanvisningen.
- Produkten uppfyller de lagkrav som finns i EU-länderna.
- Produkten är avsedd för privat bruk i hushållet och inte för kommersiell eller industriell användning.
- Produkten ska endast användas inomhus och i en torr miljö.
- Produkten ska inte utsättas för extrema temperaturer eller direkt solljus.
- Produkten ska inte utsättas för stark vibration eller stötar.
- Produkten ska inte utsättas för fukt eller hög luftfuktighet.
- Produkten ska inte utsättas för damm eller smutsig miljö.
- Produkten ska inte utsättas för kraftig mekanisk belastning.
- Produkten ska inte utsättas för kraftiga elektromagnetiska fält.
- Produkten ska inte utsättas för kraftiga vibrationer.
- Produkten ska inte utsättas för kraftiga ljudvågor.
- Produkten ska inte utsättas för kraftiga lufttryckvariationer.
- Produkten ska inte utsättas för kraftiga temperaturvariationer.
- Produkten ska inte utsättas för kraftiga temperaturvariationer.
- Produkten ska inte utsättas för kraftiga temperatur